

Montageanleitung

Zubehör

Schiebekralle Kette



Schiebekralle Decke




Kupplung



Aufsteckbügel



Lichtband 1-längige Tragschiene

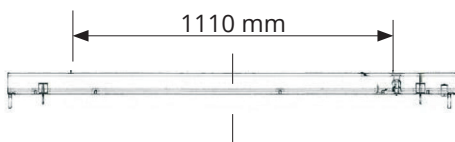


Enddeckel




Stirnteil Reflektor



Reflektorverbinder



Montage Reflektorverbinder

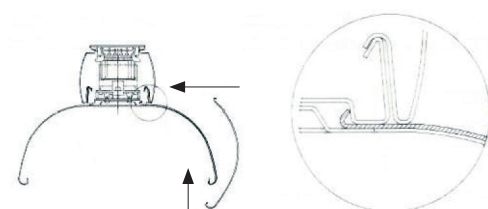

Lichtbandmontage:

Bei der Abhängung der Lichtbänder werden die in der Abbildung aufgeführten Befestigungspunkte und Abstände empfohlen. Bei längeren Lichtbändern ist mindestens eine Abhängung/Leuchteneinsatz vorgesehen. Die max. Last pro Abhängung beträgt 12kg. Es ist unbedingt zu beachten, dass die bauseits verwendeten Befestigungsteile entsprechend VDE 0100, Teil 559 für das 5-fache Leuchtengewicht ausgelegt sein müssen.

Montage des Leuchteneinsatzes und der Zubehörteile: Der Leuchteneinsatz und der Reflektor werden mit dem Drehverschluss an der Tragschiene befestigt, wobei der Trennstecker über die Buchse die elektrische Verbindung mit der Durchgangsverdrahtung in der Tragschiene bewirkt. Die Kupplung verbindet die Tragschienen bei längeren Lichtbändern. An den Schiebekralen kann die Abhängung des Lichtbandes erfolgen. Der Reflektorverbinder, die Reflektorstirnseite und die Stirnkappe kaschieren die Reflektorstoßstellen bzw. das Lichtbandende. Durch aufstecken des Aufsteckbügels auf die Tragschiene können auch Fremdleitungen zusätzlich verlegt werden.

Netzanschluss:


Achtung!! Netzanschluss nur in spannungsfreien Zustand vornehmen!

Die Einspeisung in die tragschienenseitige Durchgangsverdrahtung kann entweder direkt am WAGO-Steckerteil oder durch ein separat zu bestellendes Steckerteil am vorhandenen Buchsenteil erfolgen. Die elektrische Verbindung nicht auf Stoß montierten Tragschienen erfolgt durch Verlegung der externen Verbindungsleitung 1,5 / 2,5 mm² an deren Leitungsenden je ein WAGO-Steckerteil (267-510) bzw. WAGO-Buchsenteil montiert sein muss.


Es ist darauf zu achten, dass die Aufhängung nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund installiert wird!

SITOLUX T8 LED-Lichtband IP 20


Die elektrische Verbindung zwischen nicht auf Stoß montierten Tragschienen erfolgt durch Verlegung der externen Verbindungsleitung 1,5 / 2,5 mm² an deren Leitungsenden je ein WAGO-Steckerteil bzw. WAGO-Buchse montiert sein muss.

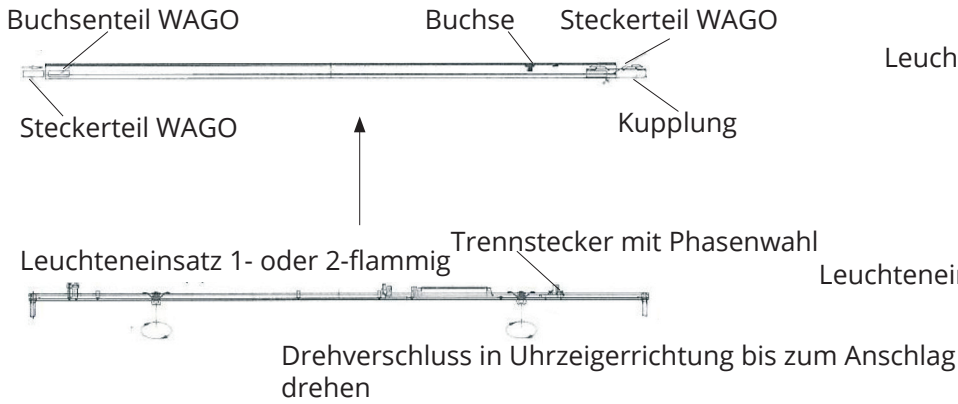

Bedienung Phasenwahlschieber:
Das Leuchtensteckerteil wird mit Einstellung des Phasenwahlschiebers auf L2 ausgeliefert. Beim Verstellen auf L1 o. L3 ist unbedingt darauf zu achten, dass der Phasenwahlschieber in der Endposition eingerastet ist.

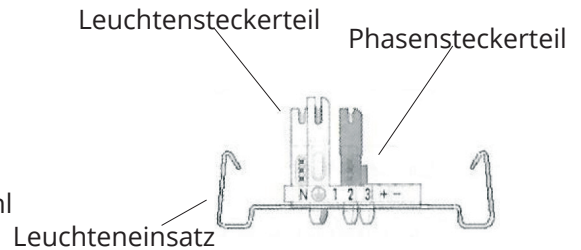

Leuchteneinsatz parallel zur Tragschiene einsetzen, nicht verkanten! Trennstecker fest in die Buchse einrasten, danach Verschluss betätigen!

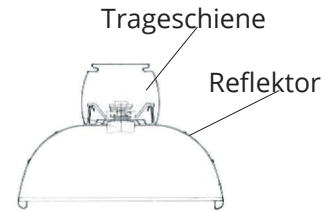


Reflektormontage



Zur Demontage des lichttechnischen Zubehörs Raster, Spiegel, usw. vorher Reflektorstirnseiten entfernen.


Montage:

Reflektor über Verschlussknebel stecken, Verschlussknebel um 45° bis zur Markierung am Reflektor gegen Uhrzeigerrichtung drehen.

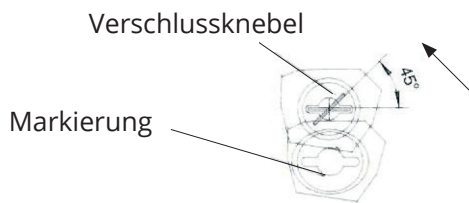

Demontage:

Verschlussknebel wie angegeben in Uhrzeigerrichtung drehen, bis der Reflektor nach unten abgenommen werden kann.

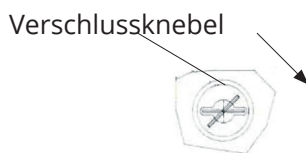

Achtung:

Bei 2-flammiger Ausführung im Lichtband, ist der Reflektor nur komplett mit Leuchteneinsatz demontierbar!

Dabei Verschlussknebel entgegen Uhrzeigerrichtung drehen bis Knebel und Schlitz im Reflektor übereinstimmen.

